


Convergence のバインド方法

Convergence のバインド方法と操作前の始動操作説明です。

- 1・安全の為全てのペラは外してください。
- 2・機体を裏返し、カウルを外します。
- 3・キャノピー後端を外してバッテリーを接続します。(バッテリーは機体に付属しておりません)

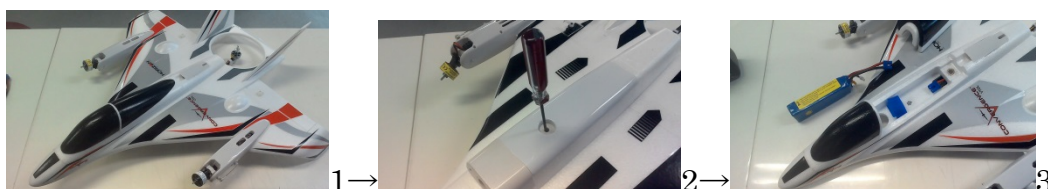

- 4・バッテリーを接続後ビープ音が鳴りチルトモーターが一旦水平状態から斜め 45° まで動き真上を向くまで待ちますと、受信機が高速点滅を開始しますのでバインドを行います。機体を裏返して受信機の LED が点灯になっていることを確認します。



- 5・再び機体を表向きにしてバッテリーコネクタ奥にあるフライトコントローラーの青 LED が点滅していることを確認しましたら、送信機の電源を入れたままバッテリーを抜き、再び接続します。

フライトコントローラーの赤と青 LED が点灯しチルトモーターが動作した後に青 LED が点灯しましたら始動が可能になります。



- 6・機体を裏返してカウルをビスで固定し、プロペラを装着して飛行が可能になります。

注意：1度バインドを行った後は必ず送信機から電源を入れて下さい。

機体から電源を接続しますと再びバインドと始動操作のやり直しになります。