


HYPERION EOS0403i – 充電時の画面の流れ

リチウムポリマー電池(3.7V/セル)パックの例を示します。**BATT TYPE**ボタンを短く押すと**LIPO**と**LIFE**電池タイプ、充電/バランス動作を切り替えられます。


LIPO CHG (充電) > **LIPO BLC** (バランス) > **LIFE CHG** > **LIFE BLC**. (バランス端子が接続されていない場合はバランスは表示されません。)

ENTERボタンを押すと充電/バランスを開始します。まず電池のセル数を確認してから再度**ENTER**ボタンを押して開始します。

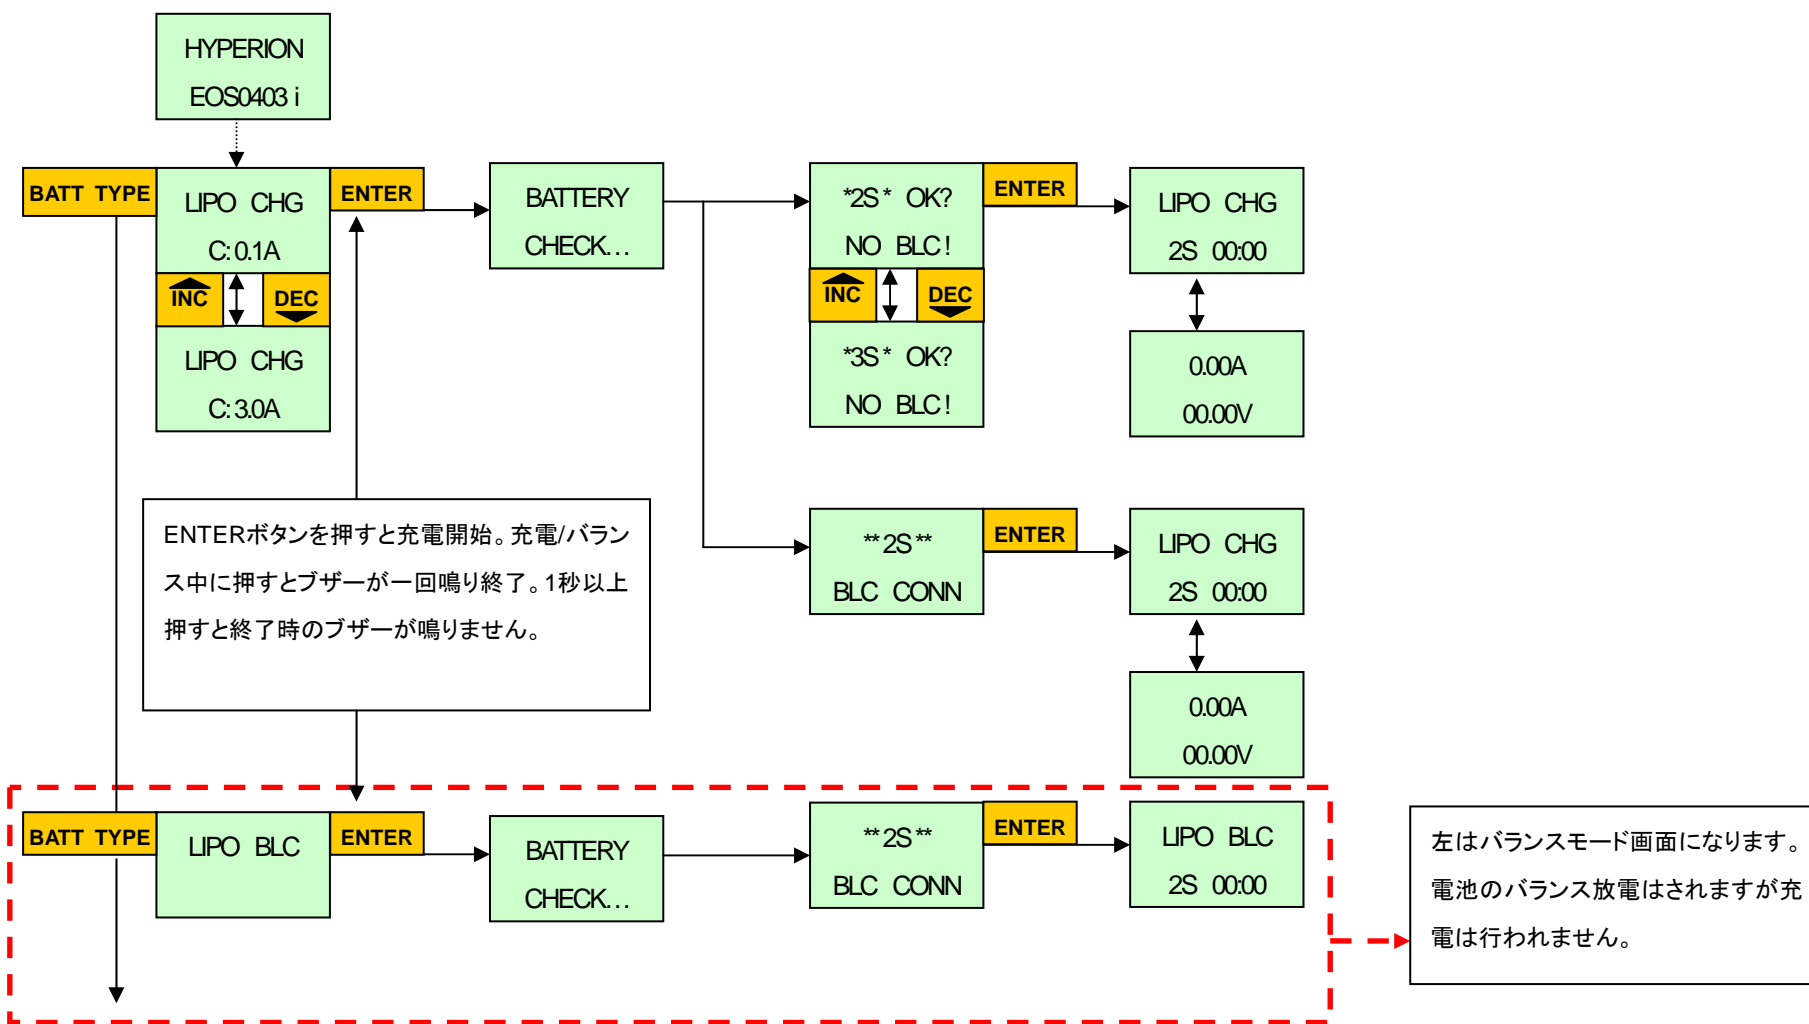


HYPERION EOS0403i – 終了時の表示


a. バランス端子を接続せずに充電(CHG)が終了した場合(LiFePO4の例になっています。)

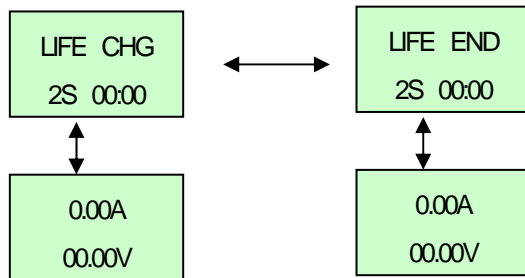

a. バランス端子が接続されて充電(CHG)が終了した場合

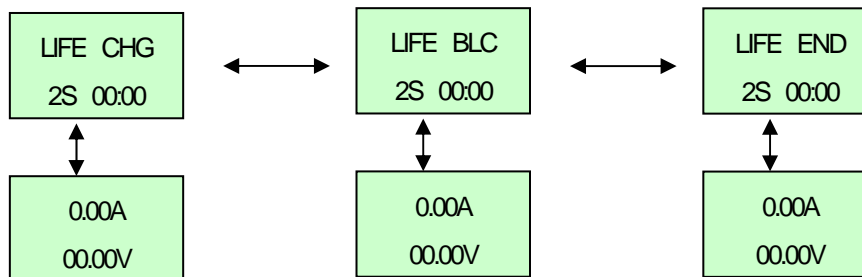

a. バランス放電(BLC)が終了した場合



BATT TYPEボタンが長押し(1秒以上)された場合、以下のDATA VIEW画面に切り替わります。INC/DECボタンでスクロールできます。

